



MANUAL DO USUÁRIO.

GoPresence
// Teams


// Teams
// Teams
// Teams
// Teams



GO PRESENCE • PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL •

CONTEÚDO.

PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL

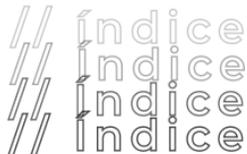

Avisos	3
Conteúdo do kit	5
Detalhes do Produto	6
Microfone com alto-falante	6
Câmera PTZ full HD	8
Hub Central	9
Controle remoto	10
Instalação	11
Instalação dos equipamentos	11
Configuração de aplicativos	15
Bluetooth	16
Presets	17

AVISOS.

Este manual apresenta funções, instalação e operações em detalhes para a GoPresence Teams. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes da instalação e do uso.

COMO CUIDAR

Para evitar danos a este produto ou a qualquer outro conectado a ele, este produto pode ser usado apenas dentro do alcance especificado.

1. Não exponha o produto à chuva ou umidade.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não abra os equipamentos. A manutenção deve ser realizada apenas por técnicos qualificados.
3. Não use o produto além das especificações de temperatura, umidade ou fonte de alimentação especificadas.
4. Limpe a lente da câmera com um pano macio e seco. Limpe-a delicadamente com um detergente suave, se necessário. Não use detergentes fortes ou corrosivos para evitar arranhar a lente e afetar a imagem;

SEGURANÇA ELÉTRICA

A instalação e o uso deste produto devem cumprir rigorosamente os padrões locais de segurança elétrica.

MANUSEIE COM CUIDADO

Evite danos ao produto causados por pressão forte, vibração intensa ou imersão durante transporte, armazenamento e instalação.

PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL • GOPRESENCE

AVISOS.

INSTALE COM CUIDADO

1. Não gire a cabeça da câmera com violência. Isso pode causar falha mecânica.
2. Este produto deve ser colocado em uma mesa estável ou outra superfície horizontal. Não instale o produto de forma oblíqua; caso contrário, ele poderá exibir uma imagem inclinada
3. A estrutura deste produto é feita de materiais orgânicos. Não o exponha a líquidos, gases ou sólidos que possam corroer a carcaça.
4. Certifique-se de que não existem obstáculos dentro do alcance de rotação do suporte.
5. Não ligue antes da instalação completa.

NÃO DESMONTE

Este produto não contém peças que possam ser mantidas pelos próprios usuários. Qualquer dano causado pela desmontagem do produto pelo usuário sem permissão não é coberto pela garantia.

INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA


Campos eletromagnéticos em frequências específicas podem afetar a imagem. Este produto é da Classe A. Pode causar interferência de rádio em aplicações domésticas. É necessária uma medida apropriada.

PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL • CORPSENCE


CONTEÚDO DO KIT.

PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCE
FOR ALL • COPRESENCE

1

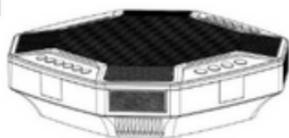

2

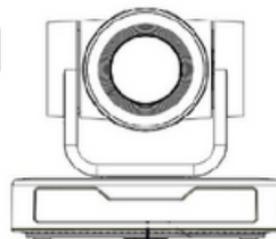

3



4



5



6





7



- 1 - Microfone com alto-falante
- 2 - Câmera PTZ FullHD
- 3 - Hub central
- 4 - Controle remoto
- 5 - Cabo Mini DIN6 5m (2 unidades)
- 6 - Cabo USB 2.0 (3 metros)
- 7 - Fonte de energia bivolt

DETALHES.


MICROFONE COM ALTO-FALANTE

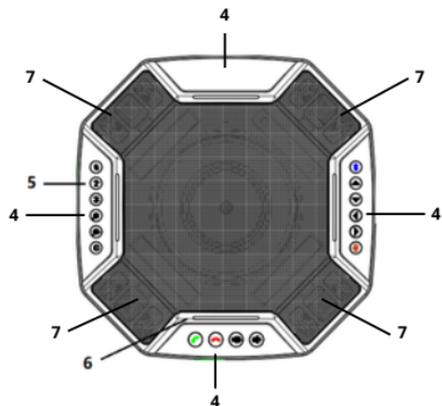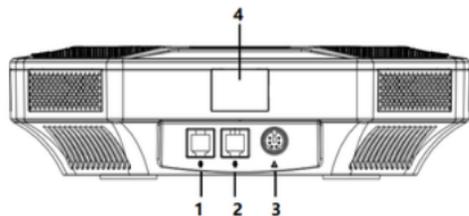

- 1 - Porta para microfone de expansão opcional
- 2 - Porta para microfone de expansão opcional
- 3 - Porta para cabo Mini DIN6
- 4 - Receptor IR de controle remoto
- 5 - Botões de controle
- 6 - Luz indicadora de status
- 7 - Microfones


PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL • PRESENCE

Speakerphone
Speakerphone
Speakerphone

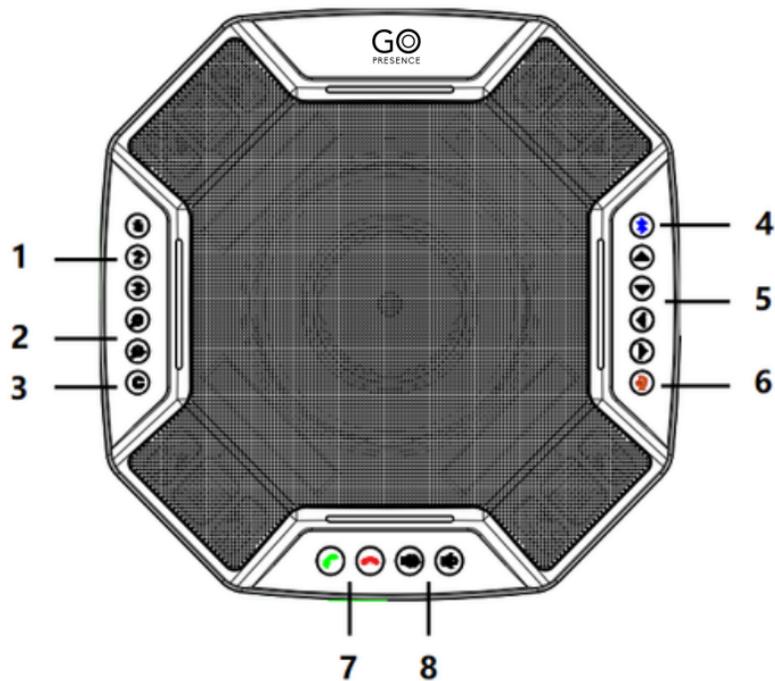

- 1 - Presets (predefinições) 1-3
- 2 - Aproximar zoom / Afastar zoom
- 3 - Posição inicial da câmera
- 4 - Conectar Bluetooth
- 5 - Inclinação (Pan/Tilt) da câmera
- 6 - Colocar microfone no mudo (mute)
- 7 - Atender chamada / Desligar chamada
- 8 - Aumentar volume / Diminuir volume

HUB CENTRAL

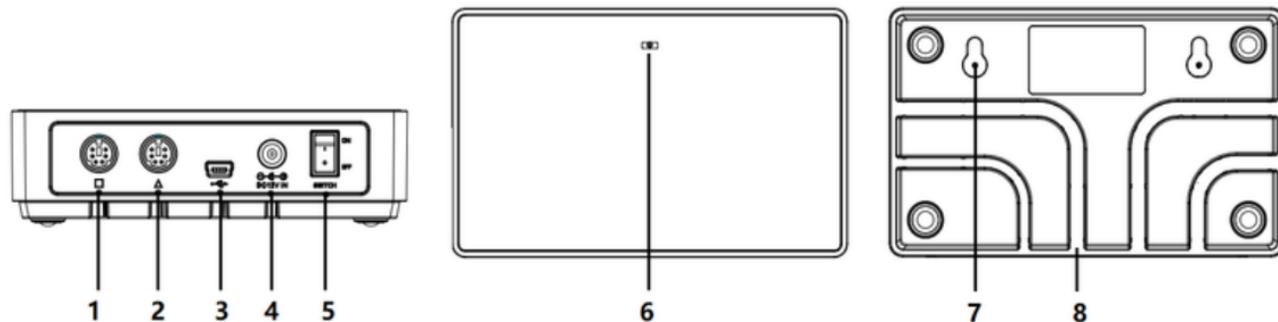


- 1 - Porta para cabo Mini DIN6
- 2 - Porta para cabo Mini DIN6
- 3 - Porta Mini USB
- 4 - Porta para entrada de energia

- 5 - Interruptor de liga/desliga
- 6 - Luz indicadora de energia
- 7 - Buracos para parafuso
- 8 - Abertura para fios

// Câmera
// Câmera
// Câmera

PROFESSOR • PROFESSOR • PROFESSOR
CORPSE • CORPSE • CORPSE
CONFERENCE FOR ALL • CONFERENCE FOR ALL • CONFERENCE FOR ALL

CONTROLE REMOTO

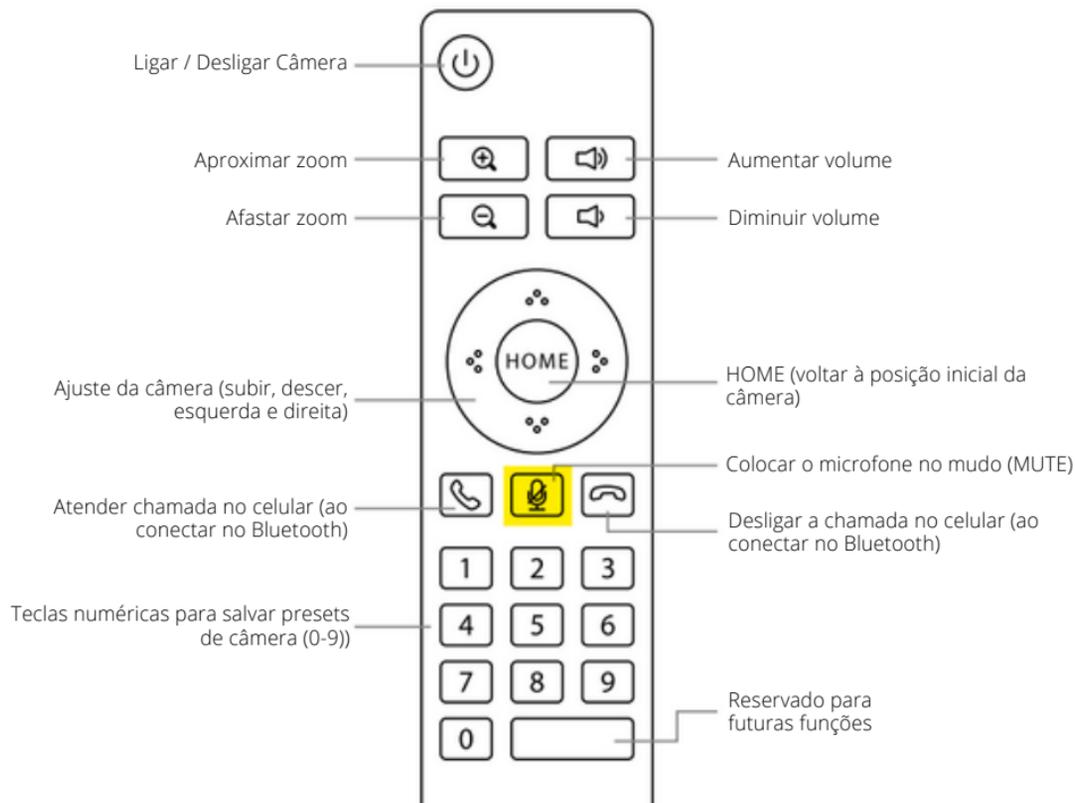

PROFESSOR DE VIDEO CONFERENCING FOR ALL


Controle
Controle
Controle

INSTALAÇÃO.

Atenção!

Observe a entrada dos cabos e conecte de forma que os pinos se encaixem corretamente, evitando danificá-los.


1. Conecte a câmera ao hub utilizando o cabo Mini DIN6 (representado pelo ícone quadrado).

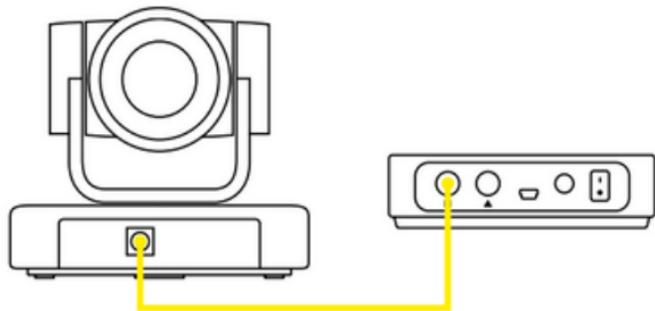


PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL • CORPSENE •

Instalacao
Instalacao
Instalacao

- 2.** Conecte o microfone com alto-falante ao hub utilizando o cabo Mini DIN6 (representado pelo ícone triângulo).

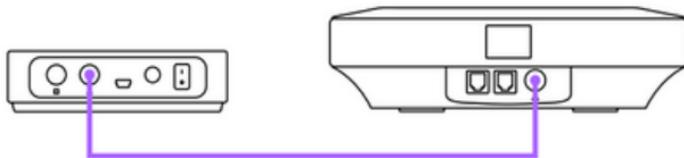

- 3.** Conecte o hub ao seu laptop (ou outro computador com entrada USB) utilizando o cabo USB.

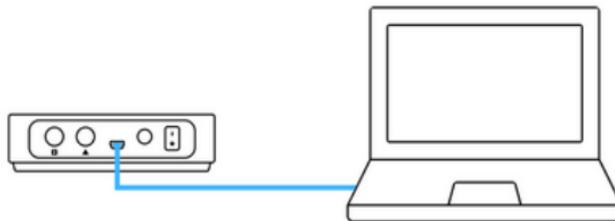

4. Conecte o hub à tomada utilizando o cabo de energia.



5. Ligue o hub colocando o interruptor na posição "on" (ligado).



Para utilizar uma televisão como tela, conecte o seu computador à TV utilizando um cabo HDMI* próprio.




*cabo não incluso no kit.


- Abra o seu aplicativo de videoconferência preferido e selecione a câmera, o microfone e o alto-falante da GoPresence Teams.

Software ZOOM usado como exemplo.


CÂMERA



ALTO-FALANTE

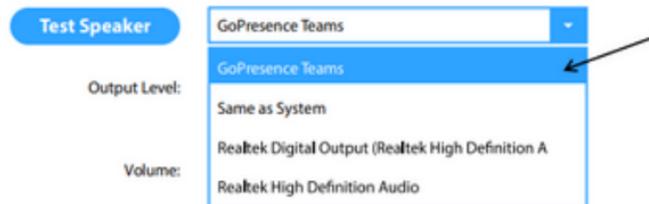


MICROFONE

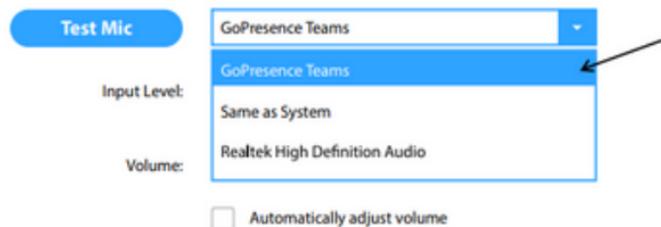

BLUETOOTH.



Depois de pareado com um dispositivo Bluetooth, você pode usar o viva-voz como alto-falante ou para fazer chamadas de áudio.

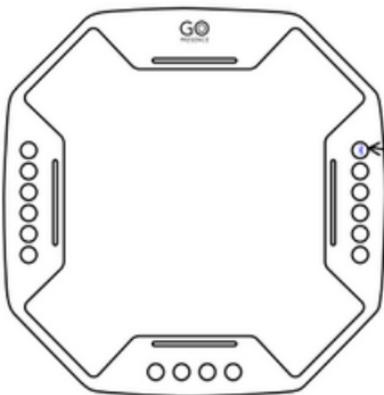

Para parear seu dispositivo Bluetooth com o viva-voz, siga as etapas abaixo:

- 1 Pressione e segure o botão do Bluetooth até o indicador de status piscar em azul. O viva-voz está no modo de pareamento Bluetooth.
- 2 Procure **"GoPresence Teams"** no seu dispositivo Bluetooth e conecte-o.



Observação: Ao emparelhar via Bluetooth desconecte o cabo USB do computador.

PRESETS.

Utilizar um preset de câmera é uma forma prática de salvar uma posição da câmera que você utiliza muito, para não ficar fazendo o mesmo enquadramento em todas as reuniões.

SALVAR UM PRESET

Utilize o controle remoto ou os botões do microfone para ajustar a câmera na posição que você quer salvar.

Escolha um botão numérico (no microfone ou no controle remoto) para salvar e pressione-o por 5 segundos.

A posição predefinida será salva com sucesso. (set preset)



Observação: Utilize a tecla 0 para salvar o preset de posição inicial da câmera na sala de reunião

PROFESSIONAL VIDEO CONFERENCING FOR ALL • CORPSENCE

PARA UTILIZAR UM PRESET SALVO

Pressione o botão que você salvou o preset para selecioná-lo.

> Se o botão numérico não tiver nenhum preset salvo, essa ação será inválida.

Presets
Presets
Presets

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

Ainda tem perguntas técnicas?
Entre em contato pelo suporte@gopresence.com

*GoPresence 2022// Todos os direitos reservados
Não é autorizada a reprodução desse material.*

